


НАБОР МЕБЕЛИ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО РОТАНГА "НЕВАДА"

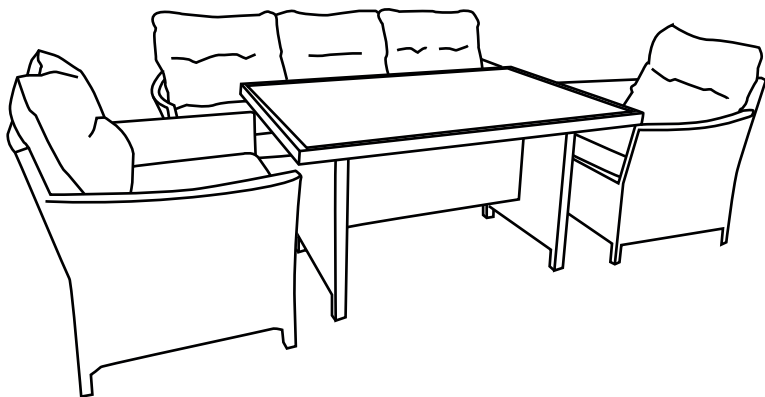

Гарантийный талон

Гарантийный срок: 12 месяцев
 Срок службы: 24 месяца
 Гарантийный срок на текстильные элементы: 6 месяцев
 Срок службы срок на текстильные элементы: 24 месяца
 Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.
 Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя.
 Претензии на такие дефекты принимаются в месте покупки изделия, при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи изделия. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
 если обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
 если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
 Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ

Мебель бытовая предназначена для отдыха и обустройства различных помещений: городских квартир, загородных домов, дач, веранд, балконов.

Мебель может быть использована как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях.

Рекомендации по уходу:

- рекомендуется использовать пылесос для очистки плетеной мебели от пыли и мелкого мусора: листиков, травинок;

- нельзя использовать грубые проволочные щетки, так как они могут разрушить волокно;

- мойка хорошей струей воды из обычного шланга придаст мебели первозданный вид. На свежем воздухе мебель обсыхает быстро;

- при необходимости мыть можно использовать обычное хозяйственное мыло, мягкую тряпку или губку;

- при мытье нельзя применять агрессивные химические средства (растворитель, ацетон И ПР.) и абразивы;

- извлечь застрявшую между волокнами плетения мусор можно с помощью щетки с длинным мягким ворсом или слегка постучав по ротангу длинным предметом (деревянной палочкой);

- чехлы на матрасы, на подушки, а так же москитная сетка - съёмные, на молнии. Перед чисткой рекомендуется снимать их и стирать отдельно в обычной

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ
 Любая мебель должна быть установлена на ровной и твердой горизонтальной площадке, заведомо исключаящей проседание грунта при нагрузке на нее. На площадке из мягкого грунта под подпятники подложить и зафиксировать опорные подкладки необходимого размера.

Устойчивость мебели и нормальное функционирование гарантируется только в случае правильной установки;

- не передвигайте мебель по неровной поверхности (ковры, пальсы и т. д.) толкая ее. По гладкой поверхности, мебель

следует перемещать, приподнимая ее только за низ каркаса;

- не передвигайте мебель по неровной поверхности (ковры, пальсы и т. д.) толкая ее. По гладкой поверхности, мебель

следует перемещать, приподнимая ее только за низ каркаса;

- не передвигайте мебель по неровной поверхности (ковры, пальсы и т. д.) толкая ее. По гладкой поверхности, мебель

следует перемещать, приподнимая ее только за низ каркаса;

- не передвигайте мебель по неровной поверхности (ковры, пальсы и т. д.) толкая ее. По гладкой поверхности, мебель

следует перемещать, приподнимая ее только за низ каркаса;

- все механизмы трансформации входящие в состав мебели, необходимо регулярно смазывать во всех его узлах сгибания и качания для того, чтобы избежать возможности проявления посторонних скрипов, скрежетов в процессе эксплуатации, а также заклинивания узлов механизма трансформации;

- не позволяйте детям играть с механизмом; прежде чем складывать механизм, снимите с него постельные принадлежности (белье, одеяла и пр.);

- не садитесь на выступающий край механизма; не садитесь и не становитесь на изголовье механизма;

- не рекомендуется использовать мебель для подставки тяжелых вещей;

- не рекомендуется оказывать на предмет несвойственную ему нагрузку - например, становиться ногами, прыгать; - не качайтесь, и не садитесь на одном посадочном месте вдвоем и более; - не садитесь на подлокотники и/или на спинку;

- не поднимайте мебель за подлокотники;

- не рекомендуется ставить на столешницу или искусственный ротанг горячие предметы: лучше использовать для этого специальные подставки;

- не использовать мебель вблизи (менее чем на 50 см) от источников открытого огня во избежание возможного оплавления ротангового плетения;

- диапазон температур, в котором рекомендуется использовать плетеную мебель из искусственного ротанга от -20°C до +65°C;

- несмотря на то, что искусственное волокно устойчиво к влаге до +65°C, не нужно бояться открытых солнечных лучей. Однако мебель дольше сохранит свой внешний вид, если ее расположить под тентом или зонтом;

- хранить мебель у поставщика или покупателя следует в сухих и теплых помещениях при температуре от +2°C при относительной влажности воздуха 65%

Не рекомендуется: становиться и садиться на стекло, использовать стекло в качестве разделочной поверхности, бить по стеклу твердыми и остроконечными предметами.



Детали и комплектующие изделия

СТОЛ			
1	Стекло - х1	A	Кресло - х2
2	Столешница - х1	B	Диван 3-х местн. - х1
3	Боковые опоры - х2	C	Мягкие элементы: сиденье основание
4	Поперечина - х1		
5	Болт М8*40 - х9		
6	Шайба М8 увел. - х8		
7	Заглушка 50x50 - х4		
8	Заглушка п/о 30x15- х4		
9	Колпачок М8 - х8		

Внимание! Предварительную сборку следует провести без полной резьбовых соединений.
Окончательную затяжку выполнить после полной сборки.

Данный товар, предназначен для использования его в личных, семейных, бытовых и иных нужд,
не связанных с осуществлением предпринимательской и/или коммерческой деятельности.

