

Качели «Санторини» с откидной спинкой, предназначены для отдыха на открытом воздухе.

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм – 2100х1300х1600

Допустимая нагрузка на качели не более 250 кг.

Масса качели не более 45 кг.

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ


№ поз.	Наименование	Количество
1	Переключатель	1
2	Передняя стойка	2
3	Задняя стойка	2
4	Стяжка	2
5	Скоба тента	2
6	Поперечина тента	2
7	Подвес	2
8	Спинка	1
9	Сиденье	1
10	Болт М8х80	4
11	Болт М8х70	12
12	Болт М6х45	2
13	Болт мебельный М6х35	2
14	Винт-пластик М8х35	2
15	Гайка М8 колпачковая	12
16	Гайка М8 фланцевая	4
17	Гайка М6 колпачковая	2
18	Контргайка М6	2
19	Гайка М6	6
20	Шайба М8	16
21	Шайба М6	10
22	Пружина	2
23	Цепь d4	2
24	Карабин 4х40	2
25	Анкерный болт М8х40	2
26	Соединитель	2
27	Заглушка Ф25	6
28	Заглушка Ф40	2
29	Клипса Ф25	2
30	Швейные изделия (комплект)	1

#### ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

- Во время эксплуатации и транспортировки избегайте повреждения полимерного покрытия металлического каркаса.
- Регулярно проверяйте болтовые соединения, при необходимости подтягивайте их. Металлические элементы качелей рекомендуется протирать влажной салфеткой или очищать щеткой. Чехлы мягких элементов и тент стирать при температуре не более 40°.

- Храните устройство в закрытом сухом, хорошо проветриваемом помещении, обеспечивающим защиту качелей от контакта с влагой и агрессивной средой. Перед хранением высушить текстильные части качелей, каркас очистить от загрязнений и удалить влагу.
- Во избежание поломки металлических дуг и тента от скопления снега на крыше зимой, рекомендуется снимать тент и хранить в закрытом помещении.
- Качели транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!


#### СХЕМА СБОРКИ

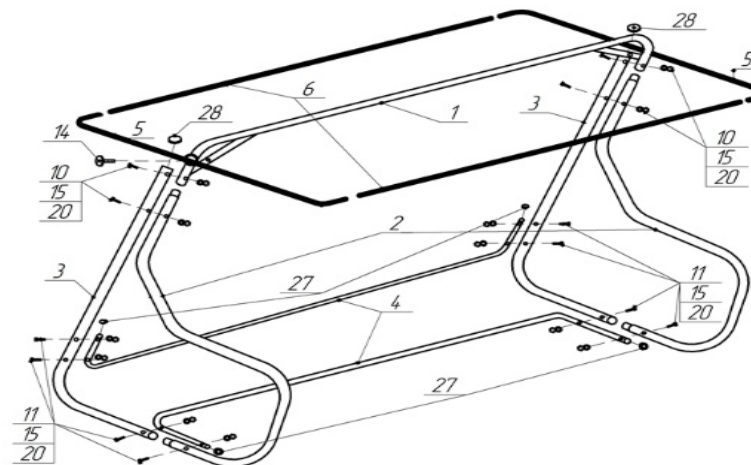

#### УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Качели садовые устанавливаются на ровной и твердой горизонтальной площадке, заведомо исключающей проседание грунта при нагрузке на нее. На площадке с мягким грунтом под подпятники качелей подложите и зафиксируйте опорные подкладки необходимого размера. Устойчивость качелей и нормальное функционирование гарантируется только в случае правильной установки.
- Не раскачивайтесь и не прыгайте на качелях стоя. Не раскачивайте каркас качелей (особенно под нагрузкой), что может привести к дефектам резьбовых соединений и последующей поломке изделия.
- Не держите руки между сиденьем и каркасом!
- Резкая посадка даже в пределах установленного веса не допускается и может привести к поломке качелей.
- Во время эксплуатации не превышайте максимальный угол раскачивания в 20°.
- Не рекомендуется разрешать детям до 12 лет качаться самостоятельно, без присмотра взрослых.
- Соблюдайте осторожность, находясь рядом с раскачивающимися качелями.
- Не разводите вблизи качелей открытый огонь, чтобы исключить попадание искр и воспламенение текстильной части изделия.
- Во избежание деформации дуг тента и узлов их крепления, а также опрокидывание качелей, рекомендуется снимать тент при угрозе ураганного ветра.
- Не рекомендуется использовать качели на открытых площадках в зимнее время.
- Изделие следует эксплуатировать с указаниями данной инструкции.
- Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию изделия.

**Желаем приятного отдыха!**

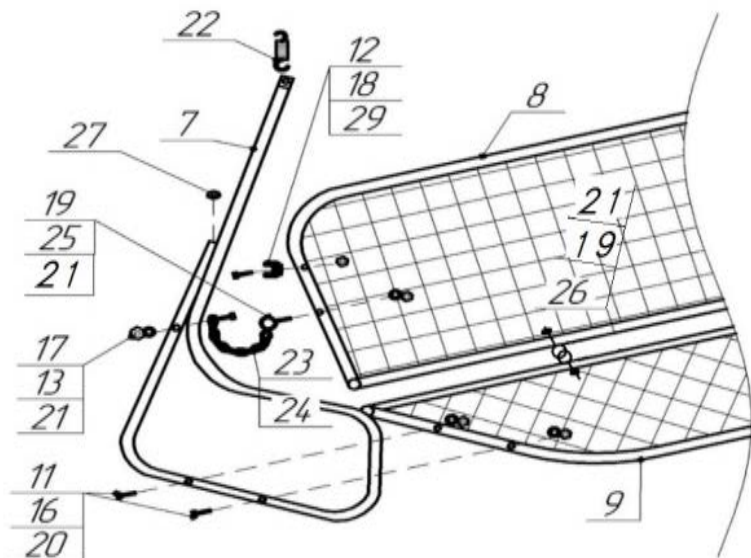

## КАЧЕЛИ САДОВЫЕ

### «САНТОРИНИ»

Руководство по сборке и эксплуатации



#### Гарантийный талон

Качели садовые «САНТОРИНИ»

#### Условия гарантии

Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Срок исчисляется со дня продажи изделия

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются в месте покупки изделия, при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи качелей.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей

Для справок: ООО «МебПласт» 300911, Россия, Тульская область, Ленинский р-н, дер. Варваровка, Варваровский проезд, д.10, помещ.7. E-mail: [info@mebplast.ru](mailto:info@mebplast.ru)



ДАТА ПРОДАЖИ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г